BEKNOPTE HANDLEIDING

BEDIENINGSPANEEL

Manual toets
Indrukken om te kiezen:
Magnetron
Grill
Grill Combi
Crisp
Hete Lucht (Forced Air)
Hete Lucht Combi
Quick heat (snel verhitten)

Digitaal display
Op het display zijn ook een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.

Kloktoets
Indrukken om te kiezen:
Instellen klok
Kookwekker

Temperatuurtoets
Indrukken om de eindtemperatuur te kiezen.

Watt toets
Indrukken om het vermogensniveau van de magnetron te kiezen of gaarheid in te stellen

Jet Start (Straalbegin) toets.
Indrukken om de bereiding te beginnen of de Jet Start functie in te schakelen.

Stoptoets.
Indrukken om een van de ovenfuncties te stoppen of opnieuw in te stellen.
Zoemer aan/uit

Auto-toets
Indrukken om te kiezen:
Jet Defrost
(Straalontdooien)
Auto-verwarmen
Auto crisp
Auto-kook
Auto hete lucht

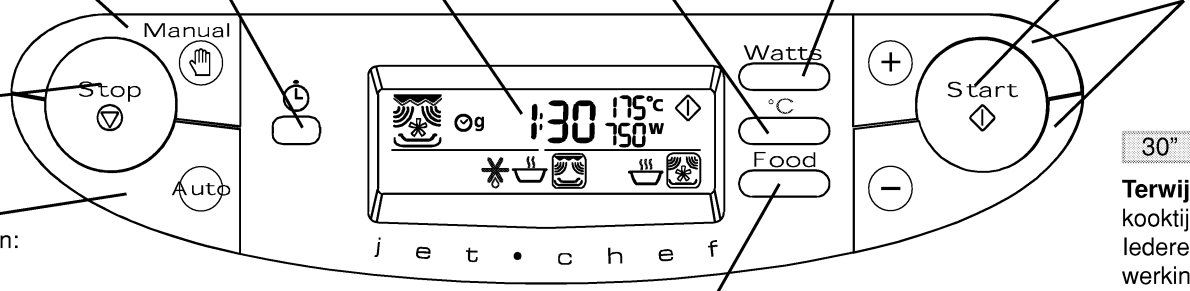

Voedselklasse toets.
Indrukken om de voedselklasse te kiezen

+/- toetsen
Indrukken om de waarde in te stellen van:
Tijd
Gewicht

30" 30 SECONDEN

Terwijl de oven werkt, kunt u eenvoudig de kooktijd verlengen, indien nodig.
Iedere druk op de Startknop verlengt de werking met 30 seconden.
De 30 seconden mogelijkheid bestaat alleen bij functies waar de werkingsduur wordt ingesteld met de +/- toetsen en alleen nadat de oven is ingeschakeld.

MAGNETRONVERMOGEN KIEZEN

ALLEEN MAGNETRON

Niveau		Te gebruiken voor:
JET		Opwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, een lager niveau kiezen.
750 W		Bereiding van groenten, vis, vlees, enz.
650 W		Bereiding van gerechten die niet geroerd kunnen worden.
500 W		Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eigerechten, en het afmaken ovengerechten.
350 W		Laten sudderen van stoofschotels en smelten van boter.
160 W		Ontdooien.
90 W		Boter, kaas en ijs zacht laten worden.
0 W		De nagaartijd instellen.

GRILL COMBI

Niveau	Te gebruiken voor:
90 - 160 W	Vis & Fruit
160 - 350 W	Visgratin, kippepoten
500 - 650 W	Gegratineerde groenten

HETE LUCHT COMBI

Niveau	Te gebruiken voor:
90 - 160 W	Braadvlees & Cakes
160 - 350 W	Lasagne & Gevogelte

HANDMATIG ONTDOOIEN

Deze functie wordt gebruikt om voedsel te ontdooien niet valt onder de Jet defrost-functie
Volg de procedure voor "Koken en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W om handmatig te ontdooien.

KOOKWEKKER

Gebruik deze functie als u een kookwekker nodig hebt om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg.
1. Druk kort op de kloktoets.
2. Druk op de +/- toetsen om de benodigde tijd in te stellen.
3. Druk nogmaals op de kloktoets om de kookwekker te starten.

JET START (Straalbegin) FUNCTIE

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.
Druk op START om automatisch te beginnen met maximaal magnetronvermogen en een kooktijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd worden verlengd met ½ min. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/ - toetsen in te drukken tijdens het koken. Deze toets fungeert ook als normale starttoets na het instellen van een functie.

ZOEMER

Om aan te geven wanneer een functie is afgelopen, geeft de oven gedurende 10 minuten om de minuut een pieptoon.
Deze mogelijkheid kan worden in- of uitgeschakeld door de Stoptoets 3 seconden in te drukken totdat u een pieptoon hoort.

Opmerking: gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is

NL JT 358

BEKNOPTE HANDLEIDING

Manual GRILL

Gebruik deze functie bij het bereiden van:

- Kaastoast & warme sandwich
- Worstjes
- Grill spit
- Pommes Duchess
- Gegratineerd fruit

Manual GRILL COMBI

Gebruik deze functie bij het bereiden van:

- Aardappelgratin
- Visgratin
- Kip in stukken
- Lasagne
- Gevulde groenten

Manual CRISP

Gebruik deze functie voor het opwarmen en bereiden van pizza's en andere deegwaren. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers, enz.



***Gebruik ovenhandschoenen** of **de speciale meegeleverde Crisphandgreep** om te hete Crispplaat uit de oven te halen.*

Manual QUICK HEAT (SNEL VERHITTEN)

Gebruik deze functie om de lege oven vóór te verwarmen.

Zet geen voedsel vóór of tijdens het voorverwarmen in de oven. Het kan verbranden dor de intense hitte.

Manual HETELUCHT

Gebruik deze functie bij de bereiding van meringues, gebak, biscuitgebak, soufflés, gevogelte en geroosterd vlees.

Manual HETE LUCHT COMBI

Gebruik deze functie voor de bereiding van geroosterd vlees, gevogelte, gepofte aardappels, kant-en-klaar diepvriesvoedsel, biscuitgebak, gebak, vis en pudding.

AUTO AUTO-FUNCTIES

De auto-functies van deze oven moeten het nettogewicht van het voedsel weten. De oven berekent vervolgens automatisch de benodigde tijd om het ontdooi-/ bereidingsproces te voltooien.

Indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht:

Raadpleeg "Koken en opwarmen met de Magnetronfunctie" om het voedsel te bereiden/ontdooien

Opm.: Bij Auto Hete lucht hebben niet alle programma's een gewichtsopgave.

Gaarheid instellen

Als u de Auto-functies gebruikt (behalve Jet Defrost), heeft u ook zelf de mogelijkheid om het eindresultaat te beïnvloeden door de Aanpassen gaarheid keuzemogelijkheid. U doet dit door een hoger of lager niveau te kiezen met de WATT knop.

\+ Verhoogt de eindtemperatuur.

\- Verlaagt de eindtemperatuur.

AUTO JET DEFROST (STRAALONTDOOIEN)

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te ontdooien. De Jet Defrost-functie (Straalontdooien) kan uitsluitend worden gebruikt voor het snel ontdooien van voedsel dat valt onder de hier genoemde categoriën. Gebruik handmatig ontdooien voor ander voedsel of gewichten die niet genoemd worden.

LET OP

Om perfecte resultaten te behalen is het NOODZAKELIJK om:

— Het GEWICHT van het gekozen voedsel zo nauwkeurig mogelijk in te voeren.

— Het voedsel om te draaien wanneer dit wordt aangegeven.

1	100 g - 2 Kg	Vlees
2	100 g - 3 Kg	Gevogelte
3	100 g - 2 Kg	Vis
4	100 g - 2 Kg	GROENTEN
5	100 g - 2 Kg	Brood

AUTO AUTO OPWARMEN

Gebruik deze functie voor het opwarmen van reeds bereid voedsel, zowel bevroren, koud als op kamertemperatuur.

1	250 g - 600 g	Maaltijd
2	200 g - 800 g	Soep
3	250 g - 600 g	Diepvriesmaaltijd
4	100 g - 500 g	Melk
5	200 g - 800 g	Stoofschotel

AUTO AUTO CRISP

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van uw voedsel van diepvries- naar serveertemperatuur.

1	200 g - 600 g	PATATES FRITES
2	200 g - 500 g	Pizza, dunne bodem
3	300 g - 800 g	Panpizza
4	180 g - 450 g	Hamburgers
5	200 g - 600 g	Vissticks

AUTO AUTO KOOK

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te koken. Deze functie kan uitsluitend worden gebruikt voor voedsel dat valt onder de hier genoemde categoriën. Raadpleeg "Koken en opwarmen met de Magnetronfunctie" voor ander voedsel en voor gewichten die hier niet worden genoemd.

1	200 g - 1 Kg	Gepofte aardappelen
2	200 g - 800 g	Verse groenten
3	200 g - 800 g	Diepvries Groenten
4	200 g - 600 g	Groenten uit blik
5	90 g - 100 g	Popcorn

LET OP

Tijdens het kookproces kan de oven stoppen (afhankelijk van het programma) en u vragen het voedsel om te draaien of door te roeren "TURN of STIR".

AUTO AUTO HETE LUCHT

Gebruik deze functie voor het koken vanaf rauw of bevroren. Auto Hete lucht mag uitsluitend worden gebruikt voor voedsel dat valt onder de hier genoemde categoriën. Gebruik "Hete Lucht of Hete Lucht combi " voor ander voedsel of voor niet genoemde gewichten

Gebruik de bakplaat niet voor de voedselklassen 1 & 2.



1	800 g - 1,5 kg	Kip
2	400 g - 1 kg	Diepvries lasagne
3	Koekjes	
4	Brooddeeg in blik	
5	Diepvries broodjes	

LET OP

Na het PRE-HEATING (vóórverwarmings-) proces stopt de oven en vraagt u voedsel te plaatsen "ADD".

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Voedingsspanning	230 V/50 Hz
Opgegeven ingangsvermogen	2200 W
Zekering	10 A
MW uitgangsvermogen	1000 W
Grill	1200 W
Hete Lucht (Forced Air)	1500 W
	H x B x D
Buitenmaten:	500 x 380 x 524
Binnenmaten oven:	395 x 210 x 370

4619 694 49922